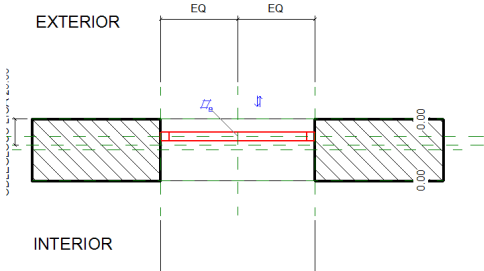
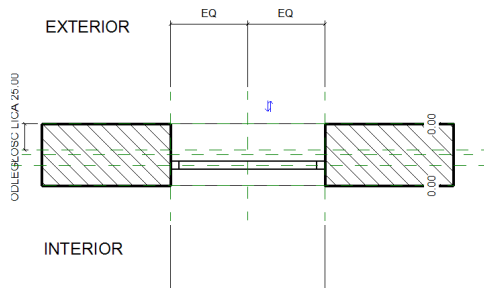
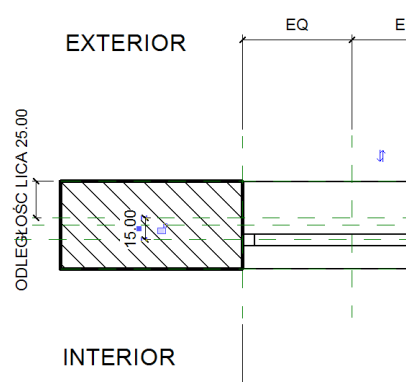
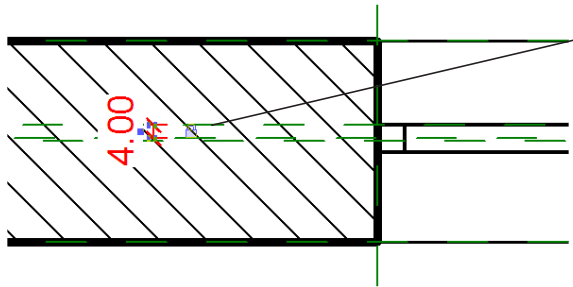
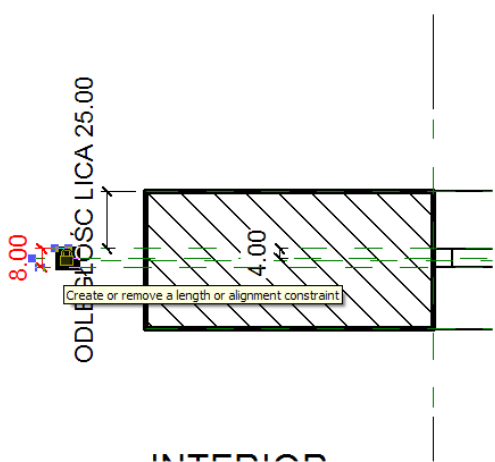


1		STWORZONĄ WCZEŚNIEJ RAMĘ OKNA DOWIAZUJEMY DO REF PLANE "OŚ OKNA"
2		WARTO OŚ WRAZ Z RAMĄ PRZESUNĄĆ W KIERUNKU WNĘTRZA-INTERIOR
3		WYMIARUJEMY ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DWOMA UTWORZONYMI PŁASZCZYZNAMI I USTAWIAMY JE W ODLEGŁOŚCI RÓWNEJ POŁOWIE GRUBOŚCI RAMY- U NAS 4 CM
4		KŁÓDKUJEMY
5		TWORZYMYS NOWA REF PLANE - ZAKŁÓDKOWANĄ W ODLEGŁOŚCI 8 CM OD PŁASZCZYZNY LICA OKNA -WARTO JĄ NAZWAAĆ-NP "PŁASZCZYZNA PRZYLGI" USTAWIAJĄC W NIEJ PŁASZCZYZNĘ ROBOCZĄ -WORK PLANE- BEDZIEMY TWORZYĆ SKRZYDŁA OKNA :)
6		SPRAWDZAMY CZY DZIAŁA PARAMETR "ODLEGŁOŚĆ LICA"