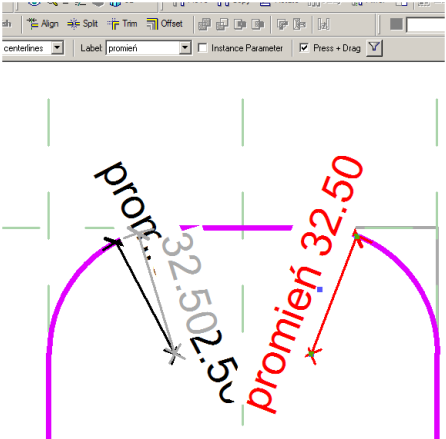
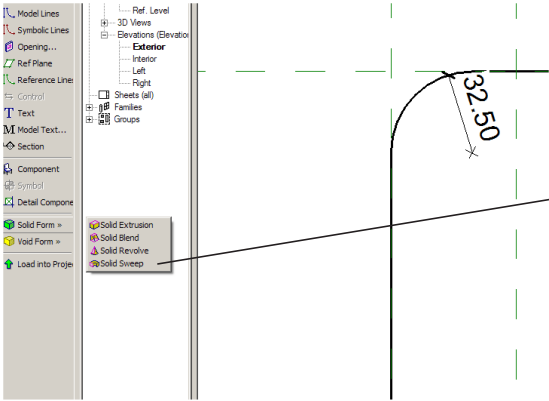
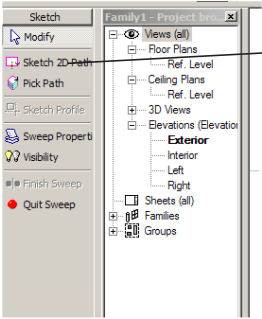
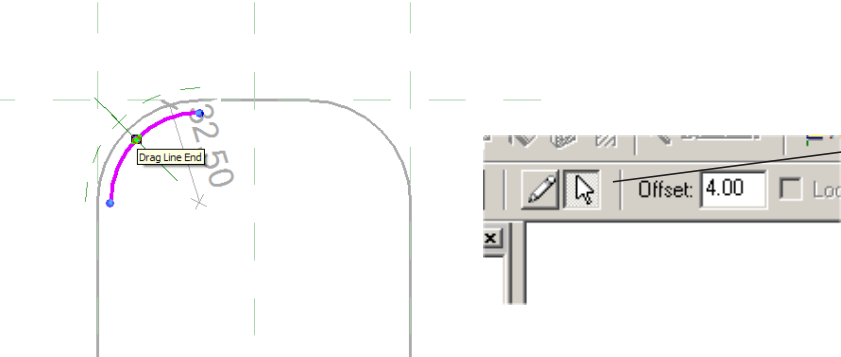
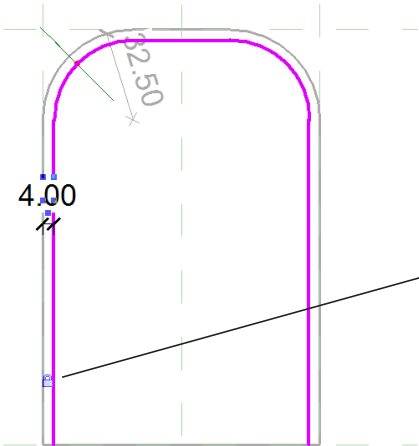
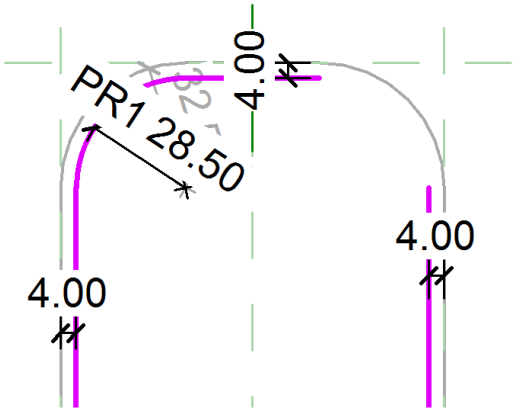


1		OPENING SKOŃCZONY WYCHODZIMY Z TRYBU EDYCJI OPENING
2		ROZPOCZYNAMY TWORZENIE RAMY OKNA FUNKCJĄ SOLID FORM-SOLID SWEEP
3		SZKICUJEMY ŚCIEŻKĘ -ZARYS RAMY OKNA
4		ZAKŁADAJĄC, ŻE RAMA TO PROFIL 8X8 CM NAJŁATWIEJ NASZKICOWAĆ ŚCIEŻKĘ FUNKCJĄ PICK LINES Z OFFSETEM 4 CM
5		NA KAŻDYM ODCINKU ŚCIEŻKI WYCIĄGAMY WYMIAR ORAZ KŁÓDKUJEMY GO
6		ABY PROMIEŃ RAMY OKNA ZMIENIAŁ SIĘ ZGODNIE Z ZMIANAMI PARAMETRU "promień" TWORZYMYS NASTĘPNY PARAMETR - TZW ZALEŻNY