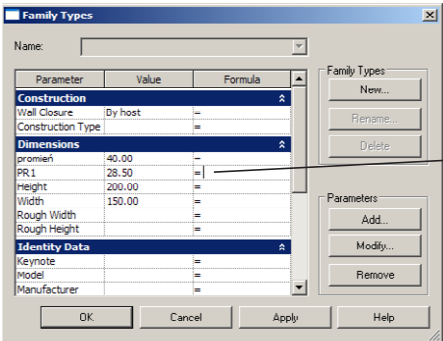
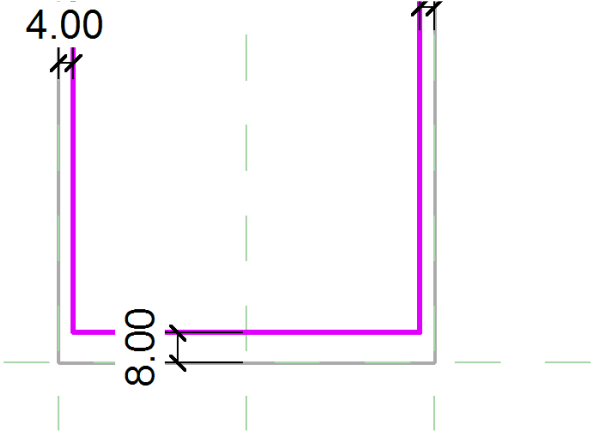
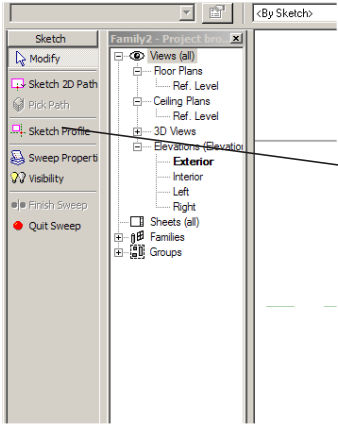
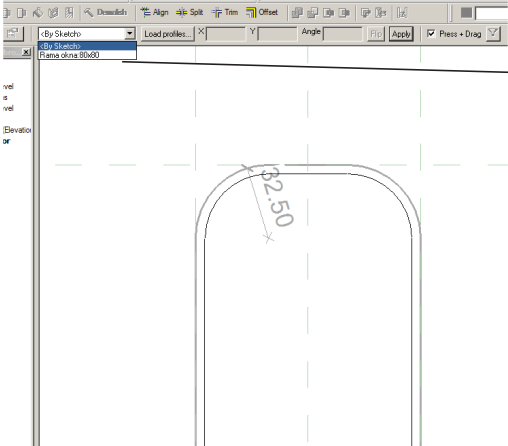
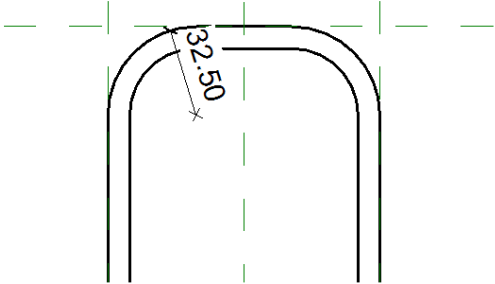


1		OTWIERAMY OKNO FAMILY TYPES I TWORZYMY FORMUŁĘ DLA NOWO UTWORZONEGO PARAMETRU promień-4cm
2		DOLNA KRAWĘDŹ RAMY W ODLEGŁOŚCI NP 8CM, /ZAKŁADAMY 4 CM NA PARAPET/ KOŃCZYMY SZKIC-FINISH PATH
3		PRZYSTĘPUJEMY DO TWORZENIA RAMY SZKICUJEMY PROFIL LUB ŁADUJEMY Z BIBLIOTEKI WCZEŚNIEJ STWORZONY
4		WYBÓR Z LISTY /JESZCZE KRÓTKA :) /
5		QUIT SWEEP
6		NA TYM ETAPIE WARTO SPRAWDZIĆ CZY ZMIANA PARAMETRU "promień" ZMIENIA KSZTAŁT OKNA