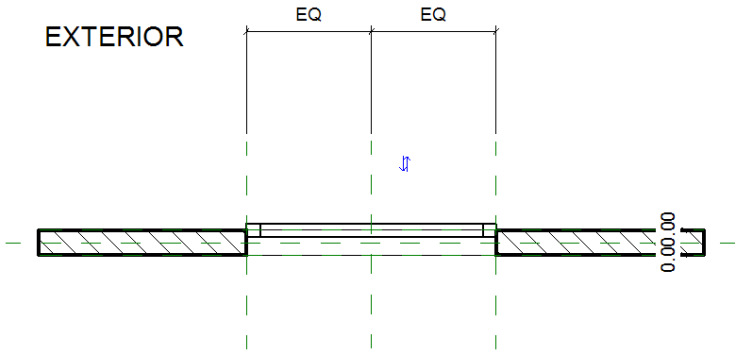
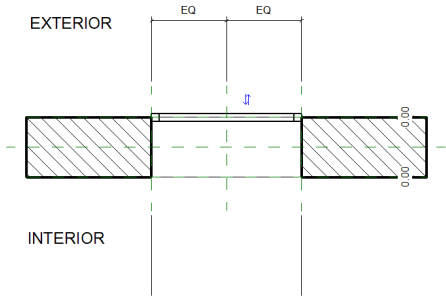
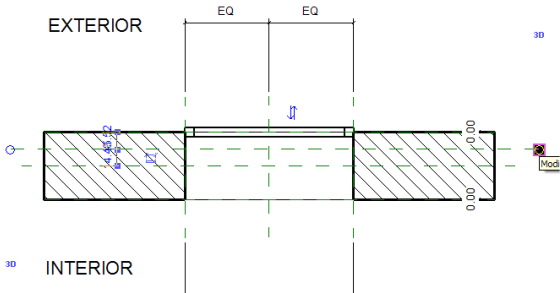
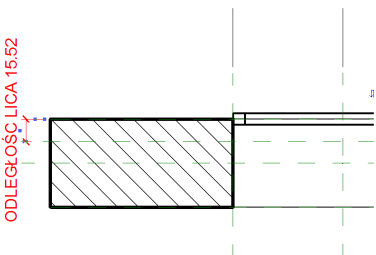
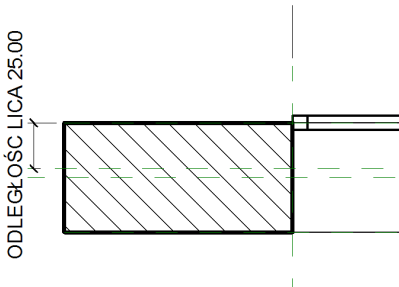
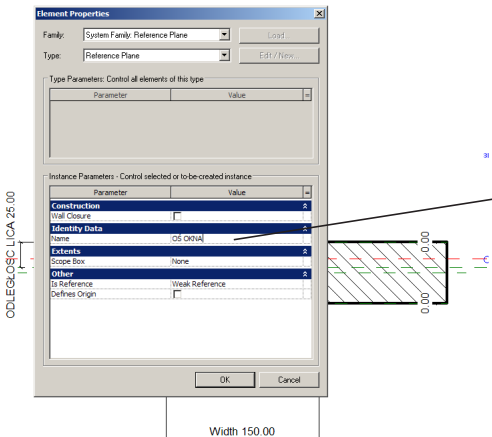


1		PRZEŁĄCZAMY WIDOK NA FLOOR PLANS
2		WARTO ZMIENIC GRUBOŚĆ ŚCIANY NP NA 60CM-WÓWCZAS WYRAŹNIEJ WIDAĆ ZMIANY NP PŁASZCZYZNY WSTAWIENIA OKNA W STOSUNKU DO LICA ŚCIANY /MOŻNA TO ZROBIĆ JUŻ W SZABLONIE METRIC TEMPLATES-METRIC WINDOW/
3		W DOWOLNYM MIEJSCU NA RZUCIE ŚCIANY WSTAWIAMY REF PLANE WYCIAGAMY WYMIAR-ODLEGŁOŚĆ UTWORZONEJ PŁASZCZYZNY OD LICA ŚCIANY
4		NADAJEMY JEJ WARTOŚĆ ZMIENNĄ-TWORZYMY PARAMETR NP "ODLEGŁOŚĆ LICA"
5		SPRAWDZAMY CZY "DZIAŁA" ZMIENIAJĄC WARTOŚĆ W FAMILY TYPES
6		WSTAWIAMY NASTĘPNĄ REF PLANE, KTÓRA BĘDZIE OŚIĄ NASZEGO OKNA-I TAK JĄ NAZWIJMY