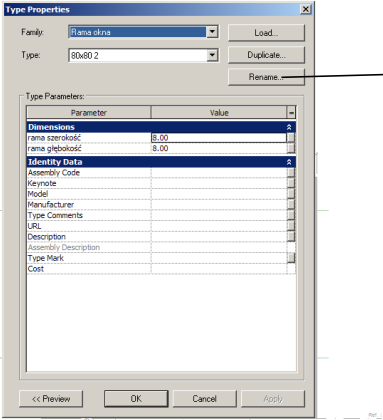
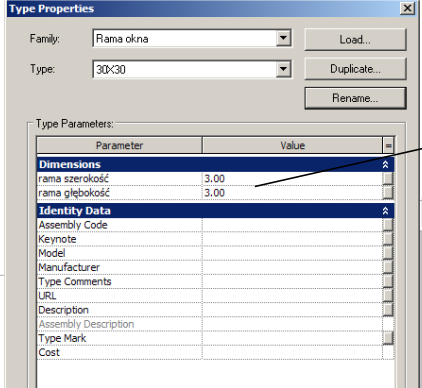
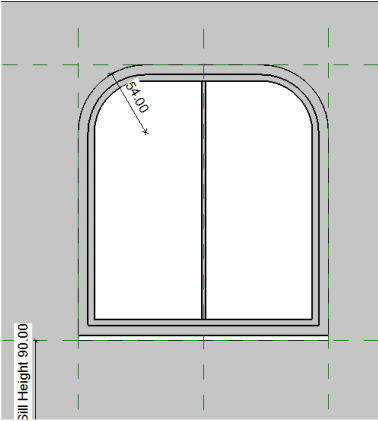
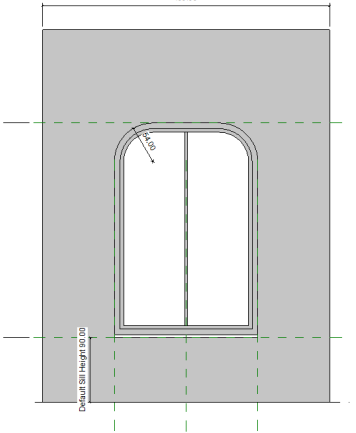
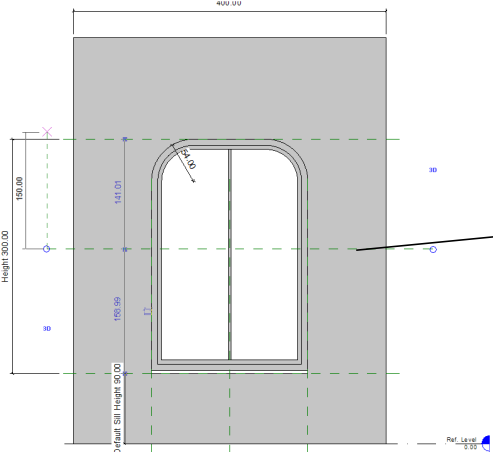
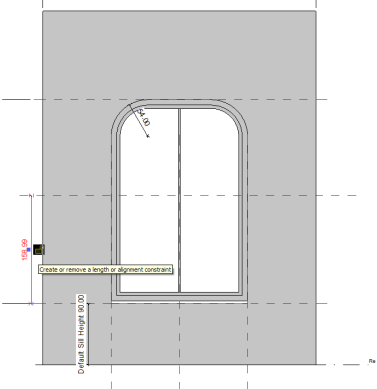


| | | |
|---|---|--|
| 1 |  | ZMIENIAMY NAZWĘ |
| 2 |  | ORAZ WYMIARY PROFILU |
| 3 |  | Z LISTY PROFILI WYBIERAMY PROFIL SZPROSA |
| 4 |  | SPRAWDZAMY CZY SZPROS WYDŁUŻA SIĘ ZGODNIE Z NARZUCONĄ WYSOKOŚCIĄ OKNA |
| 5 |  | SZPROS POZIOMY ROZPOCZYNAJEMY OD WSTAWIENIA POZIOMEJ PŁASZCZYZNY ODNIESIENIA -REF PLANE |
| 6 |  | WYCIĄGAMY WYMIAR-ODLEGŁOŚĆ OD PARAPETU LUB PODŁOGI-NA RYSUNKU OBOK -OD PARAPETU |