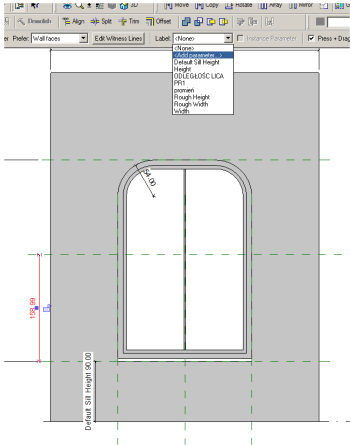
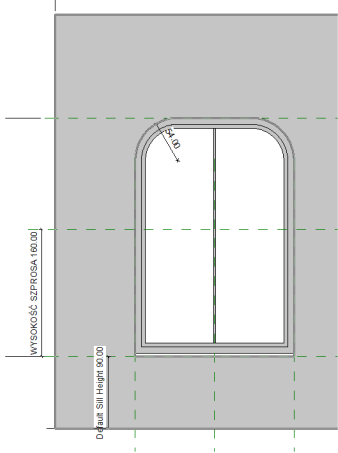
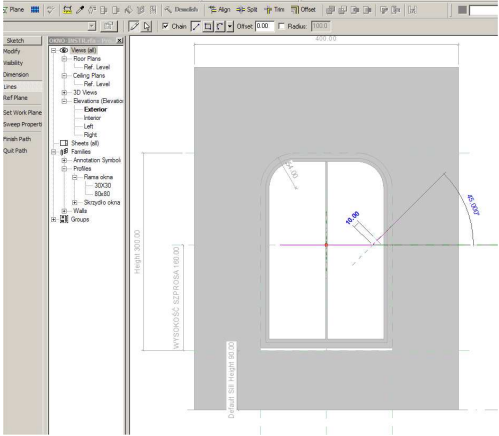
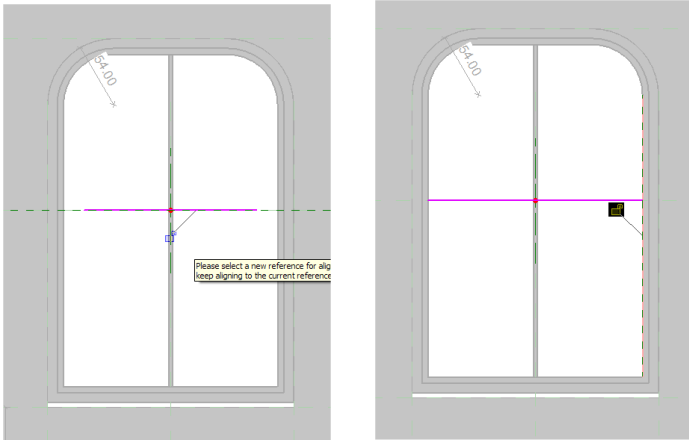
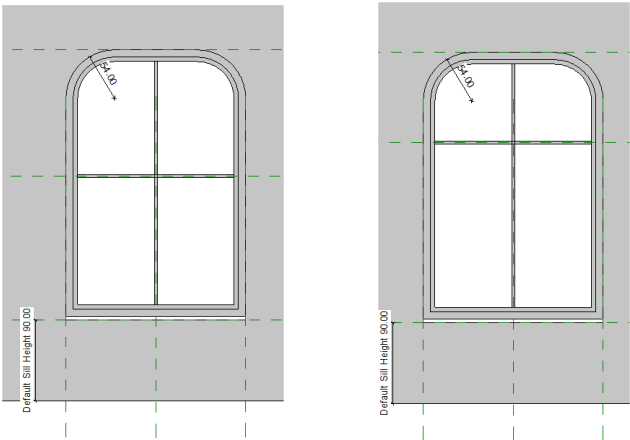


1		DODAJEMY PARAMETR
2		NAZYWAJĄC GO NP "WYSOKOŚĆ SZPROSA"
3		POWTARZAMY PROCEDURĘ TWORZENIA SZPROSA
4		SZKICUJEMY, WIAŻEMY KŁÓDKAMI
5		SPRAWDZENIE CZY POŁOŻENIE SZPROSU ZMIENIA SIĘ ZGODNIE Z PARAMETREM WYSOKOŚCI
6		FUNKCJĄ JOIN GEOMETRY MOŻNA POŁĄCZYĆ SZPROSY