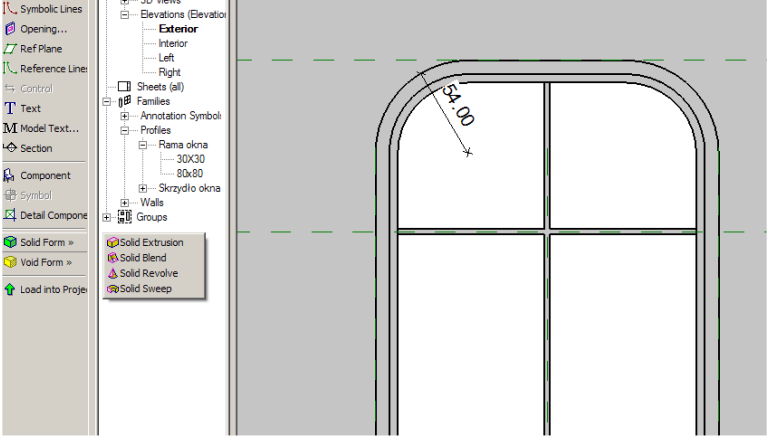
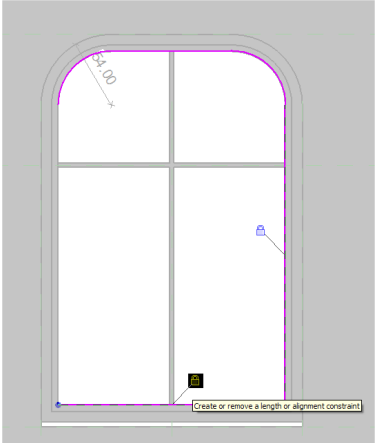
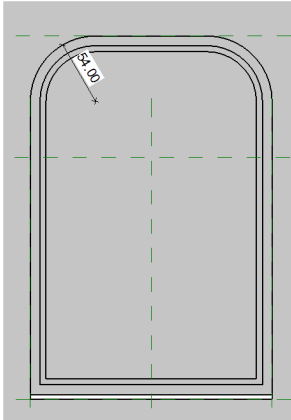
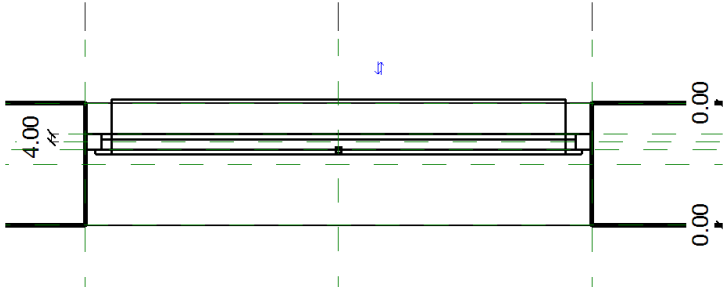
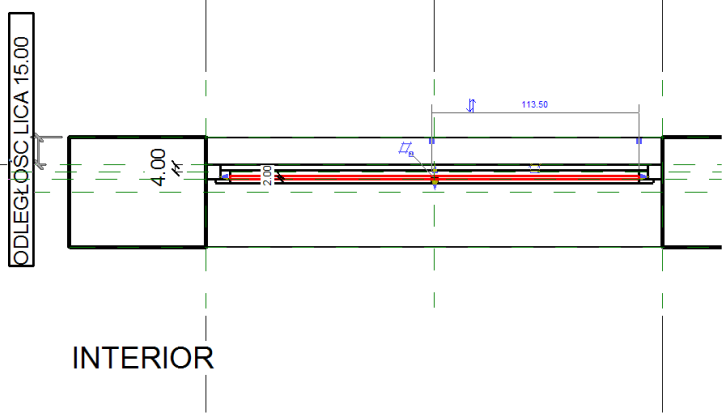
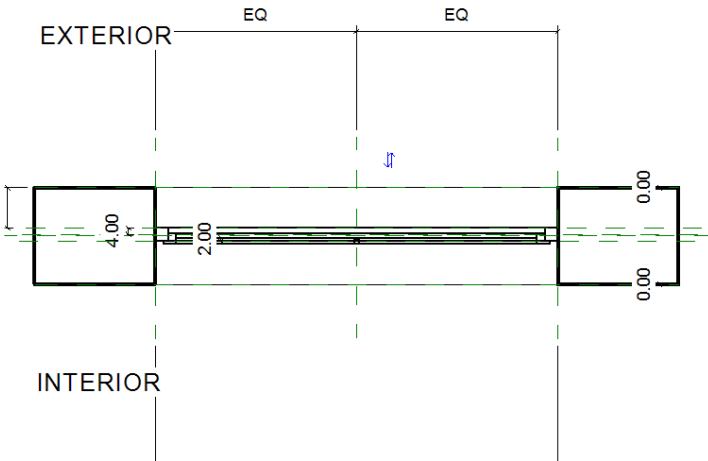


1		TWORZENIE SZYBY
2		SOLID FORM-SOLID EXTRUSION FUNKCJA PICK LINES + KŁÓDKI
3		
4		PRZEŁĄCZAMY WIDOK NA FLOOR
5		ZMIENIAMY GRUBOŚĆ SZYBY-NP NA 2 CM ORAZ PRZYWIĄZUJEMY JĄ DO WŁAŚCIWEJ PŁASZCZYZNY ROBOCZEJ REF PLANE
6		SPRAWDZAMY CZY SZYBA PRZESUWA SIĘ WRAZ Z RAMĄ ZGODNIE ZE ZMIANA PARAMETRU "ODLEGŁOŚĆ OD LICA" ORAZ ZGODNIE ZE ZMIANAMI WYSOKOŚCI OKNA