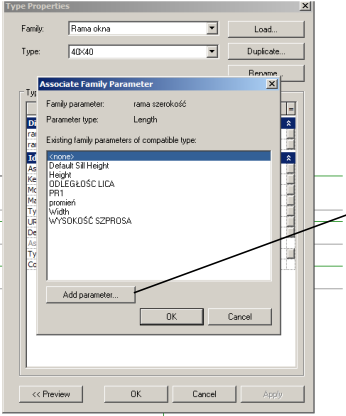
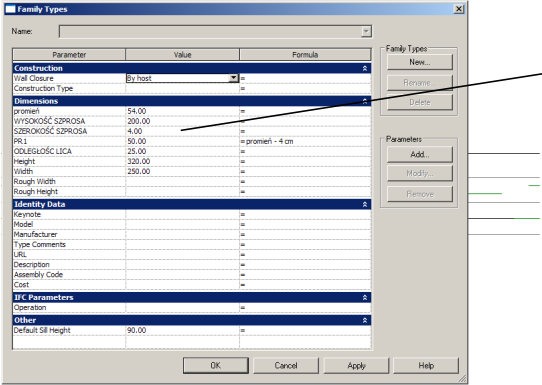
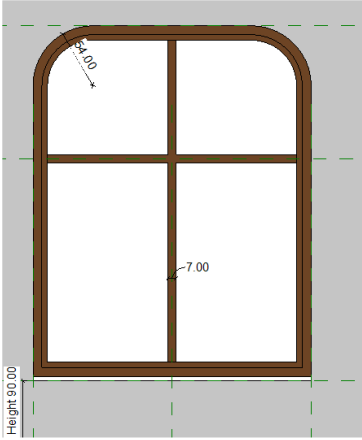
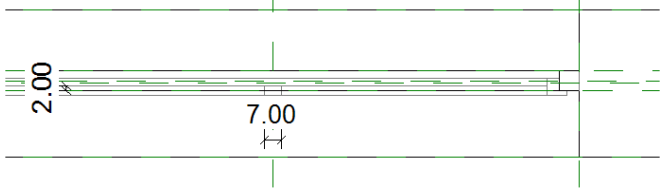


1		DODAJEMY PARAMETR
2		O NAZWIE-NP "SZEROKOŚĆ SZPROSA"
3		SPRAWDZAMY W WIDOKU..
4		..I RZUCIE
5		
6		<p>PARAPETY WYKONUJEMY ZA POMOCĄ FUNKCJI SOLID FORM-SOLID EXTRUSION, NIE ZAPOMINAJĄC O WIAZANIU ICH KŁÓDKAMI ORAZ MATERIAŁACH</p>